TOSHIBA

東芝HDD&DVDビデオレコーダー
RD-XS48

基本操作早わかり

本紙では基本的な操作について説明しています。

録画　録画予約

放送中の番組を録画する

➡操作編 34 ページ

1 録画先のボタンを押す



■ DVD を選んだときはディスクをセットしましょう

内蔵ハードディスクに録画


DVD ディスクに録画

2 W録 を押して、録画を行なうW録R1またはW録R2を選ぶ


本機はW録R1とW録R2を切り換えることで、二つの番組を同時に録画できます(DVDに二番組を同時に録画はできません)。同時に録画するには、「R1」と「R2」を切り換えて選局します。

■画面右上に、現在選ばれている W 録のチャンネルが表示されます。

例：「R1」を選択



例：「R2」を選択




※例えばW録R1ですでに録画中のときは、もう一方の空いているW録R2を選びます。

※「R1」「R2」の選択にはいくつかの制限があります。
➡操作編118ページをよくお読みになり、「R1」「R2」を選択してください。

3 チャンネル で録画するチャンネルを選局する

4 録画モード を押して、録画画質を選ぶ

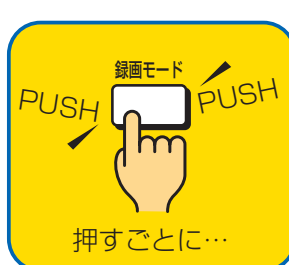

本体表示窓

SP
LP
MN

SP→LP→MN→MN→MN→SP…と切り換わる

SPに比べLPは画質は劣りますが容量節約できます。詳しくは➡操作編35ページを見てね！

5 録画 を押す

録画が始まります

6 録画を止めるときは 停止 を押す

録画が停止しないときは…

以下を確認してからもう一度 停止 を押してください。

- 録画をしている録画先が選択されていますか？
  →録画先（HDD または DVD）を押しましょう。
- 録画をしている W 録（R1 または R2）が選択されていますか？
  → W録 を押して、録画をしている W 録（R1 または R2）を選びましょう。
- 各ナビ画面を表示しているときは、ナビ画面を閉じてから停止を押してください。


番組表から録画予約をする

※番組表をお使いになるには、あらかじめ番組ナビの設定をしてください。➡接続・設定編 36 ページ

➡操作編 43 ページ

1 番組ナビ を押す

2 方向ボタンで「全チャンネル一覧」または「チャンネル別一覧」を選び「決定」を押す

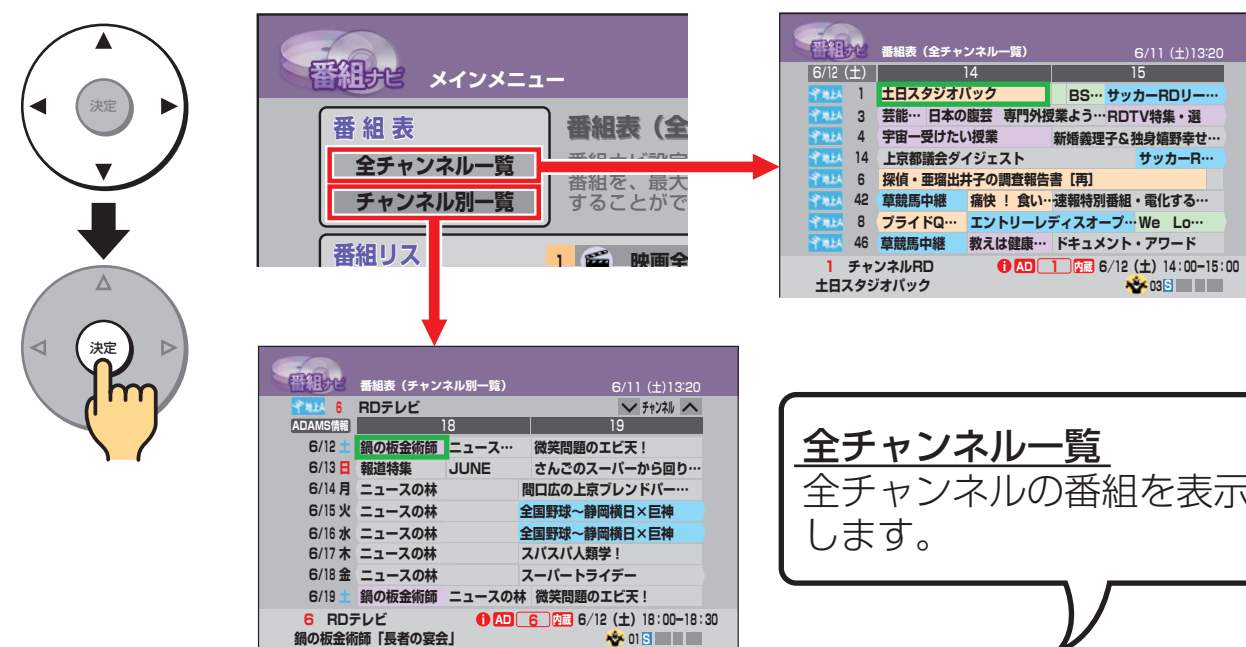

全チャンネル一覧
全チャンネルの番組を表示します。

チャンネル別一覧
一つのチャンネルの約8日分の番組を表示します。

3 方向ボタンで録画したい番組を選び「決定」を押す



4 録画予約画面で予約内容の確認をする



変更する場合は…
①項目を選び「決定」を押す
②「値変更（⏮／⏯）」ボタンや方向ボタンで内容の変更をする
③「決定」を押す

詳しくは➡操作編 50 ページをご覧ください。

5 方向ボタンで「登録」を選び「決定」を押す



録画予約はこれで完了です

あとで予約内容を確認するには…

録るナビ を押すと、予約内容の一覧が表示されます。


予約の変更・キャンセルをする場合は➡操作編 51 ページをご覧ください。

基本操作早わかり


録画した内容を再生する

➡操作編 58ページ

1 再生先のボタンを押す

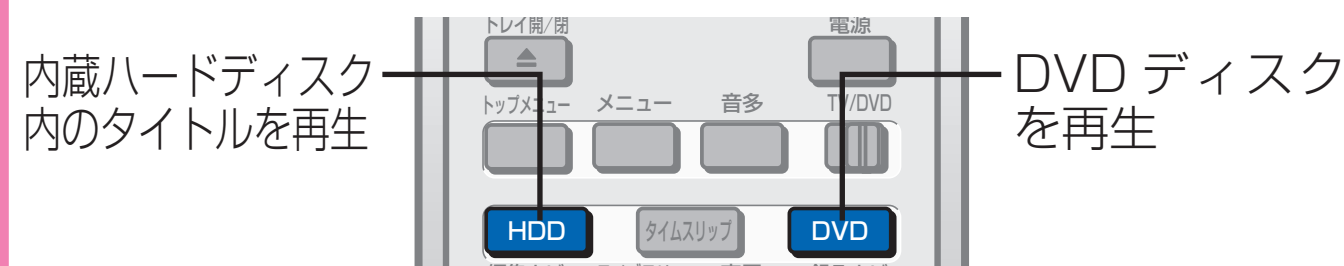


■DVDの場合は、ディスクをセットしましょう




2 見るナビ を押す

3 方向ボタンで再生したいタイトルを選び「決定」を押す

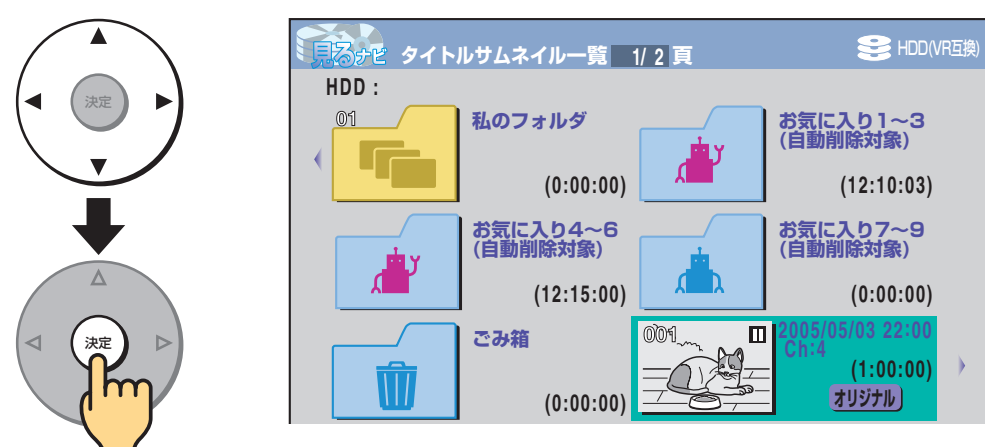

4 再生を止める場合は 停止 を押す



再生を一時停止します もう一度押すと再生が始まります。
ボタンなども使えます。
詳しい操作は➡操作編66ページを見てね

ダビングをする


➡操作編 78ページ～

■ディスクを使用するときはセットしておきます。
■コピー元（HDD または DVD）を選択しておきます。

1 簡単メニュー を押す


・タイトルの選択が必要な場合は、方向ボタン（◀/▶）でダビングしたいタイトルを表示させます。


2 方向ボタンで「高速ダビング」を選び「決定」を押す





3 方向ボタンでダビングの種類を選び「決定」を押す



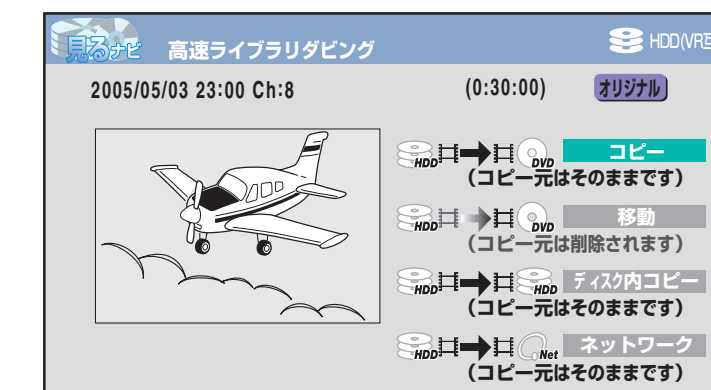

コピー：ダビングする内容は、ダビング後も元のディスクに残ります。

移動：ダビングする内容は、ダビング後は元のディスクから消去されます。

ディスク内コピー：
同じディスクに、同じ内容で別のタイトルが作られます。
プレイリストをオリジナル化するのに活用できます。

ネットワーク：
本機とネットワーク接続されている機器をコピー先に指定できます。➡ガイドブック86ページをご覧ください。

ダビングが始まります

タイトルを削除する


➡操作編 59ページ

1 タイトルを削除する HDD または DVD を押す



2 見るナビ を押す

3 方向ボタンで消したいタイトルを選び、クイックメニュー を押す

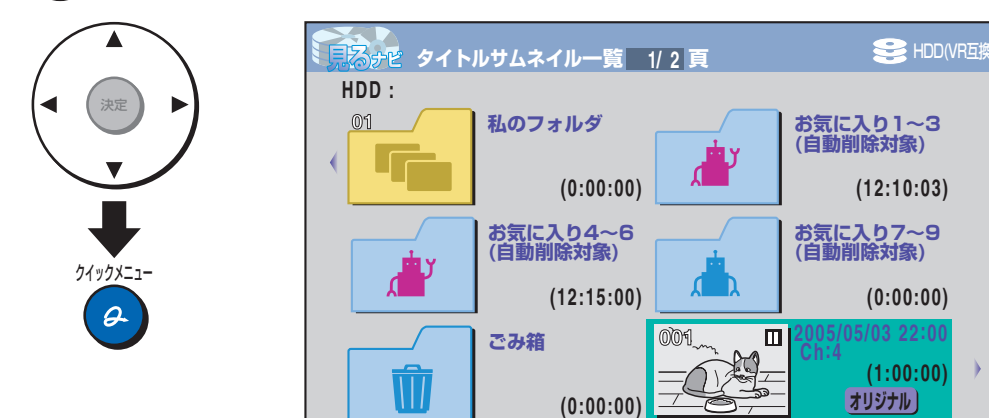

4 方向ボタンで「タイトル削除」を選び、「決定」を押す



・描かれているイラストは、例として表示しているため、誇張・省略があり実際とは異なります。

79101546
Ⓗ PM0024644010